

e-Patronus COMBI

Felhasználói kézikönyv



Tartalom

1. Termék áttekintés

- 1.1 A készülékről általában
- 1.2 A készlet tartalma
- 1.3 Előzetes óvintézkedések
- 1.4 A főegység részei
- 1.5 SIM kártya információk
- 1.6 A készülék akkumulátorának feltöltése
- 1.7 A legfontosabb technikai adatok
- 1.8 A főegység további szolgáltatásai

2. Használatba vétel első lépései

- 2.1 Az előre programozott készülék használatba vétele
- 2.2 Eljárás a segélyhívás indításakor
- 2.3 Eljárás a segélyhívó készülék felhívásakor
- 2.4 A főegység információs LED fényeinek jelentése
- 2.5 A főegység többfunkciós gombja körüli LED fények jelentése
- 2.6 A főegység üzemmódjai
- 2.7 A főegység nyelvének beállításai
- 2.8 A főegység funkcionális programozása SMS utasítással
- 2.9 Funkcionális egység (érzékelő, segélyhívó, stb.) párosítása a főegységgel
- 2.9.1 A közvetlen párosítás

3. Menedzselés alkalmazással

- 3.1 Az alkalmazás letöltése
- 3.2 A főegység csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz
 - 3.2.1 Wi-Fi gyorskapcsolati mód
 - 3.2.2 Hot-spot kapcsolódás
- 3.3 Eszközpárosítás az alkalmazással
- 3.4 Alkalmazás operációk, használat, további beállítások
- 3.5 Az alkalmazás részletes ismertetése

4. Gyári visszaállítás, eszköz törlése az alkalmazásból

5. Telepítés

6. Néhány fontos kérdés és arra a válasz

1. Termékáttekintés

1.1 A készülékről általában

Az e-Patronus COMBI WiFi+GSM intelligens biztonsági riasztórendszer két részből áll; főegységből (main panel) és a hozzá kapcsolódó különféle rádió frekvenciás érzékelőkből és jeladókból. Alap kiépítésben karperec/medál segélyhívó jeladóval forgalmazzuk. De a rendszer opcionálisan kiegészíthető mozgás érzékelőkkel (PIR), mágneses ajtónyitás érzékelőkkel (reed), gáz és füstérzékelőkkel is. Tartozék egy rádiós távvezérlő (remote control) készülék is. Lásd később.

1.2 A készlet tartalma

Figyelem! A papír alapú dokumentációtól eltérően az alapkészlet tartalma: 1 db főegység (host), 1 db távirányító (remote controller), 1 db hálózati adapter kábelrel és DC csatlakozóval, 1 db vízálló univerzális segélyhívó (karkötő/medál), 1 db garancialevél, 1 db papír alapú leírás angol nyelven illetve a web-áruházból letölthető felhasználói dokumentáció (magyar nyelv leírások, videó), melyet a vásárlást követően link hozzáféréssel biztosítunk.

Továbbá az alkalmazás áruházakból ingyen letölthető, a távoli menedzselést biztosító APP. Lásd később!

Amennyiben a magyar illetve az angol nyelvű leírások közt eltérést tapasztal általában az angol nyelvű eredeti leírás a mérvadó. Megköszönnénk, ha az észlelt eltérést az info@zoom.co.hu címen jelezné nekünk!

A készülék megvásárlását követően a kicsomagolt készüléket mindenképpen vizsgálja meg.

Csak a sérülésmentes és minden tartozékot tartalmazó készüléket vegyen használatba.



1.3 Előzetes óvintézkedések


- a) győződjön meg a készlet hiánytalan tartalmáról,
- b) gondosan tanulmányozzon át minden felhasználói dokumentációt, szemléltető videókat,
- c) a leírásnak megfelelően helyezze üzembe a készüléket és tesztelje a működését,
- d) a készüléket általában előre programozva szállítjuk, ha mégis változtatni akar rajta, végezze el a módosításokat,
- e) helyezze el a végleges felhasználási helyen,
- f) tanítsa meg a kezelőjét (a karperec viselőjét!) a helyes használatra,
- g) ellenőrizze a host és a karperec maximális működési távolságát (a maximális távolság az alkalmazási helyszín függvényében 30-50 m, szabadban 70 m),
- h) a host készüléket ne üzemeltesse párás környezetben,
- i) tartsa a terméket tisztán és szárazon!

1.4 A főegység részei

Előnézet



Oldalnézet

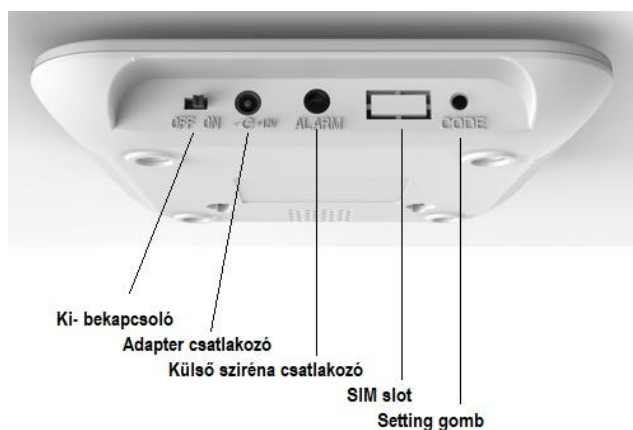

1.5 SIM kártya információk

A későbbi félreértések elkerülése érdekében a készüléket minden esetben már behelyezett SIM kártyával szállítjuk. Tehát azt az üzembe helyezés során azt már kivenni nem szabad.

A készülék megbontása a garancia elvesztésével jár!

A működéshez szükséges micro-SIM kártya mobil GSM kapcsolatot biztosít, aktív, egyenleggel rendelkezik (feltöltős kártya esetén). Tapasztalatunk szerint a készülék DTMF vezérlési funkciói jelenleg a Telekom SIM esetén működnek megfelelően, ezért a készüléket csak ezzel a készülékkel szállítjuk, más szolgáltató kártyájának használata során a helyes működés nem garantálható!

A SIM kártyával kapcsolatosan előzetesen az alábbi beállításokat végezzük el:

- PIN kódkérés tiltás,
- pontos idő beállítás automatikusan a szolgáltató hálózatról

A SIM kártyát térítésmentesen biztosítjuk. Ekkor a SIM kártyát az általunk megadott információk alapján a kártya szolgáltatójánál a vásárlónak előzetesen interneten keresztül aktiválnia kell. Az aktiváláshoz szükséges adatokat a megrendelést követően adjuk meg.

Lehetőség van arra is, hogy a vásárló saját SIM kártyát használjon a készülékben. Ebben az esetben a működőképes SIM kártyát előzetesen vagy legkésőbb a vásárláskor rendelkezésünkre kell bocsátania.

E fenti műveletek elvégzése érdekében természetesen a készülék akkumulátorának első feltöltését elvégezzük.

Előfordulhat, hogy a behelyezett SIM működik, de híváskor és/vagy SMS küldéskor nem küldi a SIM kártya telefonszámát, hiába van aktiválva a számküldés funkció. Ez általában nem a készülék hiányossága. A jelenség esetén hívja fel a SIM kártya szolgáltatójának diszpécserét, mondja el a problémát, adja meg a SIM telefonszámát és a készülék IMEI számát. **Ezek ismeretében a diszpécser köteles a számküldést aktiválni!**

1.6 A készülék akkumulátorának feltöltése

A csomagban található kábel normál USB csatlakozós végét dugja a töltő adapterbe, majd azt a szabványos 230 V AC hálózati csatlakozó aljzatba. A biztonsági és életvédelmi szabályokat szigorúan tartsa be! Lásd általános tájékoztató fáj! A kábel másik (DC JACK) dugja a host készülék megfelelő (+DC) csatlakozójába.

Figyelem! A használat során a hálózati csatlakozást folyamatosan biztosítani kell. A host készülék rendelkezik egy háttér akkumulátorral, amely azonban csak rövid idejű áramkimaradásokat képes áthidalni (2-3 óra)!

A segélyhívó mini ceruza elemmel működik, amely a használat függvényében akár 1-2 éves működést biztosíthat. Típusa: 12 DC 27A



A távirányító gombelemmel működik. Típusa: CR 2032 3V DC



1.7 A legfontosabb műszaki-technikai adatok

a) főegység (host)

- tápellátás: 5V DC, 2 A,
- Wi-Fi Wireless standard: IEEE 802.11 b/g/n,
- segélyhívó karperec és egyéb RF érzékelők: RF 433,92 MHz
- RF max. hatótávolság szabad levegőn 70 m
- működési hőmérsékleti tartomány: -10 C - + 50 C
- relatív páratartalom kisebb mint 90 %RH
- méret: 118x118x23 mm

b) távirányító (remote controller)

- elem DC 3 V CR2032
- készenléti áramfelvétel kisebb mint 3 mikroA
- riasztáskori áramfelvétel kisebb mint 15 mA
- RF frekvencia 433 MHz
- hatótávolság szabadlevegőn maximum 70 m
- működési hőmérsékleti tartomány -10 C - +50 C
- méret: 69x36x11 mm

c) univerzális segélyhívó jeladó (karperec/medál)

- elem DC 12V 27A
- RF frekvencia 433 MHz
- hatótávolság szabadlevegőn maximum 70 m
- működési hőmérsékleti tartomány -10 C - +50 C
- méret: átmérő 45 mm, vastagság: 15 mm (karkötő nélkül)

1.8. A főegység további szolgáltatásai (kéességei)

- Wi-Fi kapcsolat, mobil APP vezérlés,
- támogat 6 riasztáskor hívandó telefonszámot és 6 SMS telefonszámot,
- riasztási telefonszám beállítása mobil APP segítségével illetve SMS parancsokkal,
- rádió frekvenciásan kapcsolódó jeladók és érzékelők,
- rendszergazda és látogató funkciók szétválasztása,
- alacsony energiafogyasztás, korszerű dizájn, folyamatos üzemmód, hosszú készenléti idő,
- alacsony belső akkumulátor feszültség (kapacitás) jelzés,
- intelligens funkciók,
- beépített lítium akkumulátor, áramkimaradás esetén is működőképes marad az eszköz,
- beépített sziréna,
- támogatja a külső vezetékes szirénát,
- támogatja a vezeték nélküli kültéri / beltéri szirénákat is... stb.

2. Használatba vétel első lépései

2.1 Az előre programozott készülék használatba vétele

Amennyiben a készüléket Ön előre programozottan egyeztetett installációban rendelte meg a készülék egyszerűen üzembe helyezhető. A lépések:

- a) Válassza ki a telepítés helyét. A főegység olyan helyiségben legyen elhelyezve, ahol a felügyelt személy a legtöbbet tartózkodik egyedül (nappali, háló stb.). A hálózati csatlakozás megfelelően álljon rendelkezésre. Ha a vezeték nem elég hosszú, használjon szabványos hosszabbítót (élettvédelmi szempontból bevizsgált, CE jellel rendelkező!). Lehetőség szerint szerelje a készüléket függőleges felületre.



- b) Szerelje össze a tápellátást biztosító részeket. Csatlakoztassa az adaptert a hálózathoz, a kábel JACK végét a készülékhez. Miután mindent figyelmesen ellenőrzött, az ON-OFF tolókapcsolóval kapcsolja be a készüléket.



- c) A bekapcsolást követően ellenőrizze le a működést. Indítson riasztást az univerzális segélyhívó készülékről, majd a főegység előlapján található sülyesztett gomb megnyomásával.

2.2 Eljárás a segélyhívás fogadásakor

Az előző pontban leírt riasztás indításakor az előre programozott beállításnak megfelelően történik az SMS küldés, illetve a hanghívás. Az SMS küldés egyszerre történik minden telefonszámra (amely SMS küldésre lett programozva!), a telefonhívás pedig a programozás során rögzített sorrend szerint.

A készülék hívja az első számot. Ha hívott szám nem jelentkezik be (nem veszi fel a hívást), bizonyos számú csengetés után a hívás bontásra kerül, majd a készülék hívja a másodiknak rögzített számot. **Amennyiben a hívott fél bejelentkezik, a kétirányú hang (beszéd) kommunikáció a következőképpen jöhet létre:**

- a hívott szám csenget, jelzi a hívást.
- a hívott fogadja a hívást, várjon amíg két rövid „di” hangot hall, majd nyomja meg a **4#** billentyűk kombinációt.
A beszélgetés mindkét irányban lehetséges.
- A beszélgetés befejezésekor még a hívás bontása előtt a riasztás nyugtázása érdekében nyomja meg a **„0#”** számkombinációt.
- Ha a nyugtázás elmarad, a készülék hívni fogja a másodiknak hívott számot is.
- A nyugtázás helyileg lehetséges a távirányító kulcs (remote controller) nyitott lakat szimbólummal jelzett gombjának megnyomásával is!

2.3 Eljárás a segélyhívó készülék felhívásakor

A készülék bárki által hívható, aki a telefonszámát ismeri, azonban csak azzal jön létre a kapcsolat aki ismeri a Visitor biztonsági kódot (gyári beállítás szerint ez: **123456**) illetve ismeri a kapcsolódás módszerét.

A kommunikáció a következőképpen jöhet létre:

- a hívó a szokásos módon hívja a segélyhívó hívó számát
- a segélyhívó bejelentkezésekor **várja meg a két rövid „di” hangot**, majd lassan nyomja meg az 1, 2, 3, 4, 5, 6, # 4 # kombinációt. Az egymást követő számjegyek rögzítésekor tiszta DTMF hangkapcsolat esetén hangvisszajelzést hall.
- a beszélgetés befejezéséhez a hívó fél a szokásos módon bonthatja a kapcsolatot.

2.4 A főegység információs LED fényeinek jelentése

	Nem Világít	Villog	Világít
POWER(piros)	Akku üzemmód	Alacsony akku	DC tápellátás OK
GSM (kék)	-	-	GSM kapcsolat rendben
STATUS(Kék)	Hatástalanítás	Otthoni élesítés	Távozási élesítés
SIGNAL(kék)	-	RF jel vétele	-

2.5 A főegység több funkciós gombja körül látható LED fényeinek jelentése


	Gyors villogás	Lassú villogás	Normál bekapcsolva
Vörös	védelmi zóna riasztás	-	-
Sárga	-	Hálózat ki	-
Zöld	Érzékelők párosítása	-	-
Cyan	WiFi gyors kapcsolat	WiFi hot spot kapcsolat	Hálózati kapcsolat OK

2.6 A főegység üzemmódjai

A főegység - univerzális jellege folytán - a segélyhívás mellett, vagyonvédelmi riasztó berendezés központjaként is működhet (opcionálisan rendelhető érzékelőkkel kiegészítve!), ennek megfelelően az élesítése történhet un. Home (Stay), Távozási (Away) módban. A segélyhívó karperecet minden esetben un. 24 órás (éjjel-nappal éles) üzemmódra kell programozni, így biztosított, hogy a készülék nem élesített (Disarm) módban is indíthat segélyhívást.

Az egyes üzemmódok kapcsolhatók:

a) helyileg a távirányítóval

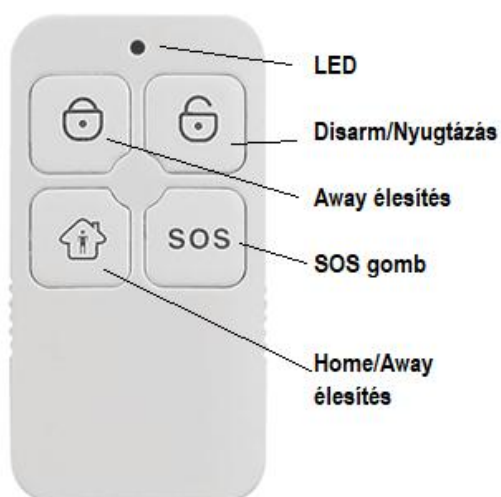

Fontos: segélyhívókét történő alkalmazás esetén a használandó üzemmód „Disarmed” állapotban legyen, a segélyhívást helyileg nyugtázni a „Lakat” gombbal kell.

b) SMS parancssal

Az üzemmódok beállítása illetve riasztás/segélyhívás nyugtázás a készülékre SMS küldött utasításokkal is lehetséges. Az SMS-nek a Visitor biztonsági kódot és az utasítás azonosító számot a következőképp kell tartalmaznia:

SMS szöveg	pw#0#	pw#1#	pw#2#
Jelentés	váltás HOME élesre	váltás Away élesre	váltás Disarm/nyugtázás

c) hanghívás alatt DTMF kóddal

Az üzemmódok beállítása illetve riasztás/segélyhívás nyugtázás hanghívás alatt a billentyűzet gombokkal, un. DTMF hangküldéssel is lehetséges.

Eljárás hanghívással a következő – hívja fel a készüléket az ismert telefonszámán, várja meg, hogy a készülék jelentkezik, várja meg a két „di” hangot, adja meg a Visitor biztonsági kódot. Ez gyárilag 1,2,3,4,5,6#. Ezt követően válasszon a következők szerint:

0# Otthoni (Home) élesítés

1# Távozási (Away) élesítés

2# Bármelyik riasztó üzemmód funkció kikapcsolás, riasztás/segélyhívás törlés/nyugtázás (Disarm)

3# behallgatási funkció

4# intercom kétirányú hangkommunikáció

A fenti kódok valamelyikének megnyomására a DTMF hanggal utasítja a főegységet.

d) a Smart Life alkalmazásból (lásd később)**2.7 A főegység nyelvének beállítása SMS utasítással**

pw#50#

pw#51# angol

pw#55# német

További lehetőségek az angol nyelvű leírásban!

2.8 A főegység funkcionális programozása SMS utasítással

SMS funkciók	SMS utasítás
Telefonszámok rögzítése hívási sorrendben (6 telefonszám, forma: 036209588815)	Password#31phone number#
	
	Password#36phone number#
Telefonszám lekérdezése	Password#30#
Telefonszám törlése	Password#31#
	Password#36#
SMS számok rögzítése (6 telefonszám, forma: 036209588815)	Password#41phone number#
	Password#46phone number#
SMS szám lekérdezése	Password#40#
SMS szám törlése	Password#41#
	Password#46#
Élesítés/hatástalanítás SMS értesítés	password#610#
	Password#611#
SMS riasztás az alacsony feszültségű érzékelőhöz	Switch off: password#620#
	Switch on: password#621#
Késleltetett élesítési idő beállítása	Password#71XX# (XX jelzi az időt másodpercben, amelynek kétjegyű számnak kell lennie, hanem akkor használjon nullát.
Késleltetett riasztási idő beállítása	Password#72XX# (X jelzi az időt másodpercben, amelynek kétjegyű számnak kell lennie, hanem akkor használjon nullát.

SMS funkciók	SMS utasítás
Riasztási idő beállítása	Password#73YX# (Y az adott zóna száma 1,2...9,0
	X idő percekben,
	0~6 perc opció, 0 érték lezárt)
Státusz lekérdezés	Password#81# (amennyibe látni akarja a host státuszát, mint arm, disarm, hone arm
	GSM hálózat jelerősség
	xx: (0~33), 99 esetén nincs jel)
Adminisztrátor jelszóváltás	Password#10xxxxxx# (xxxxxx must be a
	6-digit password)
Felhasználó jelszóváltás	Password#11xxxxxx# (xxxxxx szükséges 6 számjegy
	6-digit password)
Sziréna be/ki	Ki: password#630#
	Be: password#631#
Védelmi zóna SMS tartalom beállítása	Password#9XXXXXXX# (XX means zone
	01 to zone 99, 00 means zone 100).
	SSSSSS means zone name. For example:
	set zone 01 as front corridor, the SMS
	command will be: password#901front
A "életjel" funkció kikapcsolása	corridor#
	password #210#. Megjegyzés: Miután kikapcsolta az életjel funkciót, az al-eszköz mindig online lesz az alkalmazáson, még akkor is, ha az al-eszköznek nincs áramellátása vagy az al-eszköz offline, az APP felület nem fogja jelezni, hogy az eszköz offline.
Az életjel funkciójának bekapcsolása	password #211#. Megjegyzés: Miután bekapcsolta az al-eszközök életjel funkciót, akkor kell használni egy al-eszközöket egy életjel kóddal, így az APP megmutatja az al-eszközöket online/offline az al-eszköz állapotának megfelelően. Ha egy tartozékot kódol egy életjel kód nélkül, akkor az APP felület kérni fogja, hogy az eszköz offline, amikor a tartozék nem hibásan működik, de ez a tartozék még mindig riasztást válthat ki. Ez a funkció alapértelmezés szerint engedélyezve van.


A "életjel" funkció azt jelenti, hogy az al-eszköz minden 4. órában jelet küld a hubnak egy megfelelő azonosító jelet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy normálisan működik. Ha a hub nem kapta meg a jelet kétszer egymás után az al-eszköztől, a hub értesítést küld a felhasználónak az alkalmazáson, és az alkalmazáson lévő érzékelő offline állapotot mutat.

2.9 Funkcionális egység (érzékelő, segélyhívó, stb.) párosítása a főegységgel

Az eszközpárosításnak két módja van. Az egyik módszer esetén a párosítás az alkalmazás segítségével történik. Lásd később. A másik módszer a közvetlen párosítás helyileg.

2.9.1 A közvetlen párosítás

Nyomja meg hosszan a <Setting> gombot 0,5-2 másodpercig, a riasztópanel 1 hangjelzést ad, majd engedje el a gombot, a jelzőfény zöld gyors villogás lesz, a riasztópanel párosítási állapotba kerül, kiváltja az érzékelőt a riasztópanelbe való párosításra.

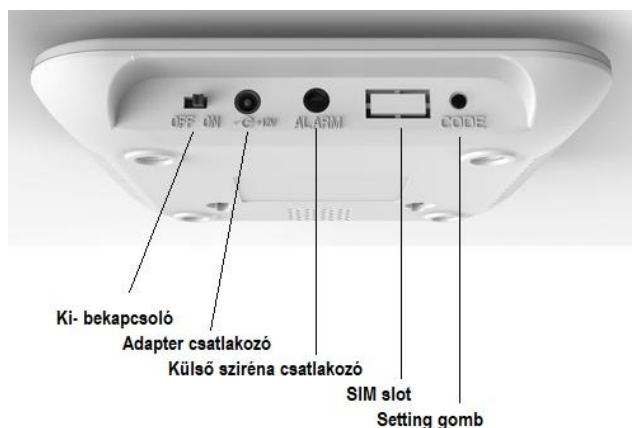

Megjegyzés: A sikeres párosítás után a riasztópanel egy hangjelzést ad, ismételt párosítás után a riasztópanel két hangjelzést ad.

A készletben történő szállítás esetén a szükséges párosítás már megtörtént!

3. Menedzselés alkalmazással

Az **eszköz teljes körű és kényelmes** menedzselése a **Smart Life** nevű alkalmazással lehetséges. A feltétel, hogy ehhez Wi-Fi környezet szükséges, tehát legalább a szükséges beállítások elvégzésének idejére a főegységnek Wi-Fi hálózathoz kell kapcsolódnia. **A végső használati helyen már nem kell feltétlen Wi-Fi elérés, mert a riasztások (hanghívás, SMS küldés) GSM hálózaton mennek végbe.** Természetesen amennyiben a végső használati helyen a Wi-Fi hálózat rendelkezésre áll, célszerű a felcsatlakozást biztosítani, mert ilyenkor a távoli menedzselés és felügyelet 24 órában lehetséges az alkalmazáson keresztül.


3.1 Az alkalmazás letöltése és használata

Töltse le a használandó okost telefonjára a **Smart Life** nevű alkalmazást. Az alkalmazás ingyenes. A letöltés után alkalmazás instrukciójának megfelelően regisztráljon. **A regisztrációs adatokat jól jegyezze meg. A belépési adatok megőrzése az Ön felelőssége!**

3.2 A főegység csatlakoztatása a Wi-Fi hálózathoz

3.2.1 WiFi gyors kapcsolat mód

- ① Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon már csatlakoztatva van a Wi-Fi (Csak a 2,4 GHz Wi-Fi hálózat támogatott)
- ② Nyissa meg az APP-ot, kattintson a + jelre a jobb felső sarokban; válassza a Security & Sensor -> Alarm(WiFi);
- ③ A főpanel a Wi-Fi gyors kapcsolat állapotába kerül; először kapcsolja be a riasztópanelt, hosszan nyomja meg (Beállítás) 3-5 másodpercig, engedje el a gombot, miután 2 hangjelzést hallott, a jelzőfény cian gyors villog, majd gyors hálózati kapcsolat módba kerül.

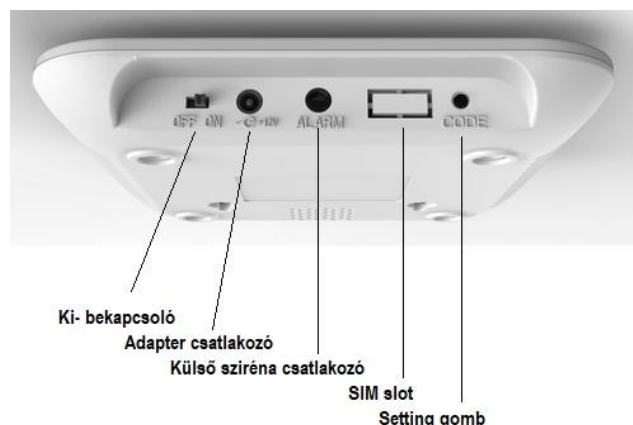

- ④ Click, válassza ki a Wi-Fi-t, adja meg a Wi-Fi jelszót, kattintson a Wi-Fi megfigyelésére. Miután a riasztópanel jelzőfénye cian normál fényt, akkor azt jelenti, hogy a riasztópanel hálózati kapcsolata rendben van.

Megjegyzés: Helyezze a beállításhoz a főegységet a router közelébe. Ne feledje jelenleg a főegység a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatja.

3.2.2 Hot spot kapcsolódás a Wi-Fi hálózathoz

Megjegyzés: Ha a gyors csatlakozás nem sikerült, a hálózat beállításához választhatjuk a "hot spot csatlakozási módot".

- ① Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon már csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz. (Ne felejtse, hogy 2,4 Ghz hálózathoz csatlakozzon!)
- ② Nyissa meg az APP-ot, kattintson a + jelre jobb felső sarokban; válassza a Security & Sensor -> Alarm(WiFi); kattintson a jobb felső sarokban, válassza a "hot spot kapcsolat (kompatibilitási mód)" lehetőséget;
- ③ A főpanel WiFi hot spot csatlakozási módba kerül; először kapcsolja be a riasztópanelt, nyomja meg hosszan a funkciógombot és a beállítási gombot 3s egyszerre, a jelzőfény cian lassú villogás, majd lépjen WIFI hot spot csatlakozási módba.
- ④ Click<megerősíti a jelző lassú villogását>, válassza ki a Wi-Fi-t, adja meg a Wi-Fi jelszót, -->kattintson<ok> a Wi-Fi egyezéséhez.
- ⑤ Keresse meg a "SmartLife-xxxx" és kattintson a kapcsolatra, miután csatlakoztatta, vissza SmartLife" APP feláll a Wi-Fi kapcsolat, a jelzőfény cian normális, ami azt jelenti, hogy a főpanel sikeresen csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz.

3.3 Eszköz párosítás az alkalmazással

Mint azt korábban jeleztük az eszközpárosításnak két módja van. A párosítás elvégezhető az alkalmazás segítségével is, melynek lépései:

- ① Nyissa meg az APP-t, a Riasztás(WiFi)->Smart Central->Sensor->[+], a riasztópanel párosítási állapotba kerül (jelzőfény zöld gyors villogás),
- ② Indítsa el az érzékelőt a riasztópanelhez való párosításhoz. Az érzékelők lehetnek segélyhívó gomb, ajtóérzékelő, PIR érzékelő, távvezérlő, stb. A sikeres párosítása után egy hangjelzést fog hallani.

3.4 Az alkalmazás operáció, alkalmazás használat, további beállítások

A főegység első alkalommal történő hozzáadásához be kell írnia a rendszergazdai jelszót, hogy belépjen az eszközvezérlő felületre. Kattintson a felületre, ne feledje, hogy a főegység nemcsak segélyhívó, hanem opcionálisan egy vagyonvédelmi riasztó rendszerré is bővíthető! A riasztóközpontot tetszés szerint vezérelheti otthoni élesítés, távoli élesítés, hatástalanítás, SOS mód.

Otthoni élesítés: Ez az üzemmód az otthontartózkodó emberek számára alkalmas. Csak az érzékelők egy része riaszt, a másik nem (a programozás függvénye).

Away Arm: Ez az üzemmód a nem otthontartózkodó emberek számára készült. Minden érzékelő típus, minden zóna riaszt.

Disarm: Nem élesített mód, illetve nyugtázás. Csak a 24 órás zónaérezkelő okoz vészjelzést.

SOS: segélyhívóként használt üzemmód.

Megjegyzés:

Alapértelmezett rendszergazdai jelszó: 123123;

alapértelmezett látogatói jelszó: 123456;

Látogató: Csak a készüléket vezérelheti.

3.5 Az alkalmazás részletesebb ismertetése

Az alkalmazás bővebb ismertetésétől jelen dokumentáció keretében eltekintünk, mivel annak bővebb megismerése az alkalmazás első gyakorlati használata során elsajátítható.

4. Gyári visszaállítás, eszköz törlése az alkalmazásból

Nyomja meg a főegység <Setting> gombját kb. 10 másodpercig, a riasztópanel 3 hangjelzést ad, majd engedje el a gombot, ezután a riasztópanel visszatér a gyári visszaállításhoz.

Megjegyzés: A gyári visszaállítás után az összes érzékelő törlődik, az összes beállítás visszaáll a gyári alapértelmezettre, kérjük, figyeljen.

Egy párosított eszköznek az alkalmazásból történő törlés érdekében nyomja folyamatosan az eszköz ikonját addig amíg a törlési felület megjelenik, majd jelölje ki az eszközt, majd kattintson a kuka ikonra, ezzel az adott eszközt eltávolította a rendszerből.

5. Intelligens riasztóközpont telepítése

Kérjük, ne helyezze a riasztópanelt és a routert túl messzire, inkább 2-5 m-re.

Ne helyezze a főegységet a routertől túl messzire annak érdekében, hogy a Wi-Fi kapcsolat mindig stabil legyen. A javasolt 2-5 m.

A főegységet lehetőleg szerelje függőlegesen egy sima felületre. A jó hallhatóság érdekében legyen jól látható, bútor vagy egyéb tárgy ne takarja.

6. Néhány fontos kérdés és arra a válasz

1. kérdés: Ha a riasztóközpont nem tudott csatlakozni a hálózathoz?

V: Kérjük, ellenőrizze, hogy a WIFI hálózati beállításokat.

2. kérdés: Elfelejtette az alapértelmezett rendszergazdai jelszót?

V: Kérjük, állítsa vissza a gyári visszaállítást.

3. kérdés: Ha a mobiltelefon nem kapja meg a push üzeneteket.

V: Kérjük, ellenőrizze, hogy a mobiltelefon beállításait és az internet kapcsolatot, amennyiben a felszerelési helyen van!

4. kérdés: Ha az APP azt mutatja, hogy az érzékelők offline?

V: Kérjük, ellenőrizze, hogy az érzékelő elegendő energiával rendelkezik-e vagy normálisan működik.

5. kérdés: Ha a rendszer riasztása, a riasztópanel nem tudta tárcsázni a felhasználók mobiltelefonját?

V: Kérjük, ellenőrizze, hogy a riasztópanel tárolta-e a riasztási telefonszámot, valamint ellenőrizze, hogy a SIM-kártya helyesen van-e behelyezve, működik-e?

Az eszköz GSM illetve szabványos Wi-Fi telekommunikációs hálózati rendszerben működik, melyek nem megfelelő működése esetén a készülék sem fog a leírt működési paraméterei szerint működni. Előbbiek hibás működéséből adódó műszaki és funkcionális problémák, hibák a vis maior esetét képezik, az ezekből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

A gyártó-fejlesztő fenn tartja magának a jogot, hogy minden külön értesítés nélkül a készüléket időközben módosítsa, fejlessze, az alkalmazáson változtatásokat eszközöljön. Amennyiben jelen leírás és a tényleges működés között eltérést tapasztal, kérjük, jelezze felénk az info@zoom.co.hu e-mail címen. KÖSZÖNJÜK!

Budapest, 2022. december

ZOOM Biztonságtechnika